

PTCarPhone 3

Bruksanvisning

Innehåll

1. Använda telefonen	4
2. Säkerhetsinformation	5
3. Översikt över telefonen.....	6
4. Komma igång	9
4.1 Sätta i SIM-kort	9
4.2 Sätta på/stänga av telefonen.....	10
4.3 Ange PIN-kod	10
4.4 Huvudskärm	10
5. Ringa samtal.....	11
5.1 Nödsamtal (nätverkstjänst)	11
5.2 Uppringning med knappsatsen.....	11
5.3 Återuppringning	11
5.4 Snabbuppringning	11
5.5 Ringa upp nummer från telefonboken	11
5.6 Uppringning från samtalsregistret	11
5.7 Besvara ett samtal	11
5.8 Avböja ett samtal.....	12
5.9 Avsluta ett samtal	12
5.10 Justera volymen.....	12
5.11 Ljudavstängning.....	12
5.12 Samtalsväxling/samtal väntar (nätverkstjänst).....	12
5.13 Vidarekoppla ett samtal (en andra telefonlur krävs)	12
6. Telefonbok.....	13
6.1 Söka efter kontakter	13
6.2 Lägga till kontakter	13
6.3 Redigera kontakter	13
6.4 Ta bort kontakter	13
6.5 Minnesstatus	14
6.6 Val av minne	14
6.7 Uppläggnig av snabbuppringning	14
7. Samtalsregister	15
7.1 Spara i telefonboken	15
7.2 Skicka ett SMS-meddelande.....	15
7.3 Radera samtalsregistret.....	15
8. Textmeddelanden (SMS).....	16
8.1 Läsa mottagna meddelanden (SMS).....	16
8.2 Skriva och skicka meddelanden	16
8.3 Radera meddelanden	16
8.4 Besvara meddelanden	16
8.5 Vidarebefordra meddelanden.....	16
8.6 Redigera meddelanden.....	17
8.7 Spara meddelanden	17
8.8 Ringa upp avsändaren av ett meddelande.....	17
8.9 Spara ett telefonnummer från ett meddelande	17
8.10 Spara ett meddelandeutkast	17

8.11 Information om SMS-minne	17
9. Inställningar	18
9.1 Samtalsinställningar	18
9.1.1 Skicka ditt eget telefonnummer (nätverkstjänst).....	18
9.1.2 Samtal väntar (nätverkstjänst)	18
9.1.3 Automatisk svarsfunktion.....	18
9.1.4 Inkommande samtal	18
9.1.5 Samtalslängd.....	18
9.2 Vidarekoppling (nätverkstjänst)	19
9.3 Språk	19
9.4 Signaler	19
9.4.1 Ringsignal	19
9.4.2 Ljudsignal för meddelande.....	19
9.4.3 Keypad tone	19
9.5 Säkerhet.....	19
9.5.1 Begäran om PIN-kod	20
9.5.2 Ändra åtkomstkoder	20
9.6 Enhet	21
9.6.1 Kontrast	21
9.6.2 Version	21
9.6.3 Fördröjningstimer.....	21
9.6.4 Svara genom att lyfta på handsetet.....	22
9.6.5 Bakgrundsbelysning	22
9.6.6 Konfiguration.....	22
9.7 Nätverk	25
9.7.1 Välja nätverk automatiskt	25
9.7.2 Välja nätverk från lista.....	25
9.7.3 Välja multi-band	26
9.8 SMS-meddelandeinställningar	26
9.8.1 Message center number	26
9.8.2 Spara ett SMS-meddelande efter sändning.....	26
9.9 Internet.....	26
9.10 Klocka	26
9.11 Väckarklocka.....	27
9.12 Datum	27
10. Installation	28
10.1 Försiktighetsåtgärder.....	28
10.2 Sekvens för installation/start.....	28
11. Allmänt	31
11.1 Lista över förkortningar	31
11.2 Teckentabeller	31
11.2.1 Läge för stort teckensnitt.....	31
11.2.2 Läge för litet teckensnitt	31
11.3 Redigeringsprogram	32
11.4 Specifikationer	32
11.5 Tillbehör	33
11.6 Artiklar som medföljer	33

1. Använda telefonen

I denna bruksanvisning beskrivs de steg som krävs för att använda en funktion i förkortad form. Huvud displayen utgör alltid startpunkten, t.ex. för att hämta listan över missade samtal:

MENU > SAMTALSREGISTER > MISSADE SAMTAL

Detta innebär att du ska göra följande på telefonen:

Steg 1: Tryck på höger displayknapp (**MENY**).


Steg 2: Använd navigationsknappen för att navigera till önskad menypost (i detta fall **SAMTALSREGISTER**) och öppna den genom att trycka på höger displayknapp.

Steg 3: Upprepa steg 2 vid behov tills du når den sista menyposten (i detta fall **MISSADE SAMTAL**).

Åtgärden att trycka på höger eller vänster displayknapp beskrivs även i förkortad form med hjälp av lämplig textsymbol.

Exempel: Bekräfta din inmatning med **OK**.

Så här gör du på telefonen: Tryck på den displayknapp som tilldelats texten **OK**.

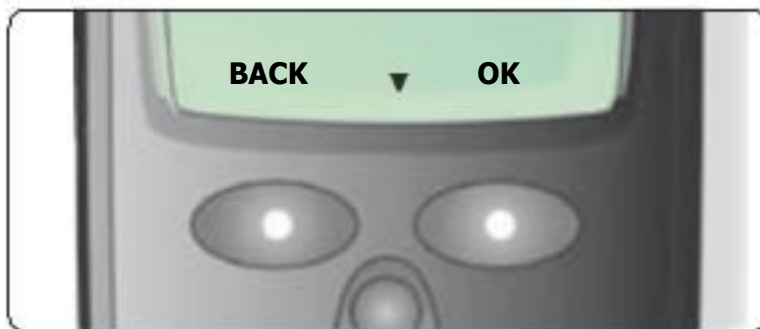

Sektion som visar display och displayknappar

TIPS: Såvida inget annat visas kommer du till föregående steg genom att trycka på vänster displayknapp. För att avbryta och återgå till huvuddisplayen, tryck när som helst på slutknappen.

2. Säkerhetsinformation

112 Nödsamtal

I likhet med alla mobiltelefoner fungerar denna enhet genom radiosignaler, mobila radio- och landkabelnätverk och med användarprogrammerade funktioner. Därför kan upprättande av en anslutning inte garanteras i alla situationer. Därför ska du inte enbart förlita dig på denna enhet när det gäller livsviktig kommunikation (t.ex. medicinska nödsituationer).

Kom ihåg att du bara kan ringa upp och ta emot samtal med enheten när den är påslagen och du befinner dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. I vissa fall går det inte att ringa nödsamtal i alla mobila radionätverk. Det är även möjligt att det inte går att ringa nödsamtal om vissa nätverkstjänster och/eller telefunktioner är aktiva.

Trafiksäkerhet

Använd enbart enhetens handsfree-funktion när du kör. Använd ditt handset för samtal endast när ditt fordon står stilla. Placera alltid handsetet i dess hållare. Lägg inte handsetet på sätet eller någon annan plats från vilken det kan slungas iväg vid en krock eller plötslig inbromsning. Handsfree-funktionen är endast aktiv när handsetet sitter i sin hållare.

Driftsmiljö

Följ alla lagar och bestämmelser när du använder enheten. Stäng av enheten med på/av-knappen överallt där detta begärs med varningsskyltar eller där det kan uppstå fara, t.ex. nära bränsle och/eller antändliga kemikalier.

Hälsa

Funktionen för medicinska enheter som t.ex. hörselapparater och pacemakers kan störas av enheten. Håll ett avstånd på minst 20 cm mellan telefonen och pacemakers. Under samtal, håll telefonen mot det öra som befinner sig längst bort från pacemakern. För mer information, rådfråga din läkare.

Elektroniska enheter

Under vissa omständigheter kan hörfrekventa signaler störa funktionen hos felaktigt installerade eller otillräckligt skärmade elektroniska system i fordon.

Tillbehör

Använd endast godkända tillbehör till enheten. Om ej godkända tillbehör används upphäver detta garantin och kan leda till åttalspåföljd för användaren. Fråga din återförsäljare eller tillverkaren om godkända tillbehör.

Underhåll, installation och reparation

Endast kvalificerad specialistpersonal får underhålla, installera och/eller reparera denna enhet. Enheten får inte öppnas. Inga ändringar får göras på enheten och gjorda ändringar upphäver garantin.

Nätverkstjänster


Den telefon som beskrivs i denna bruksanvisning är avsedd att användas i mobila GSM 850-/900- och GSM 1800-/1900-radionätverk.

Vissa funktioner som beskrivs i bruksanvisningen kallas för nätverkstjänster. Nätverkstjänster är specialtjänster som användaren kan begära från sin teleoperatör. Innan användaren kan börja använda funktionerna, måste han/hon ha blivit auktoriserad av sin teleoperatör.

Det är möjligt att vissa nätverk inte stöder alla tjänster.

3. Översikt över telefonen

Telefonen består av själva telefonenheten (TPU) med en uppsättning sladdar, headset, högtalare och handsfree-mikrofon.

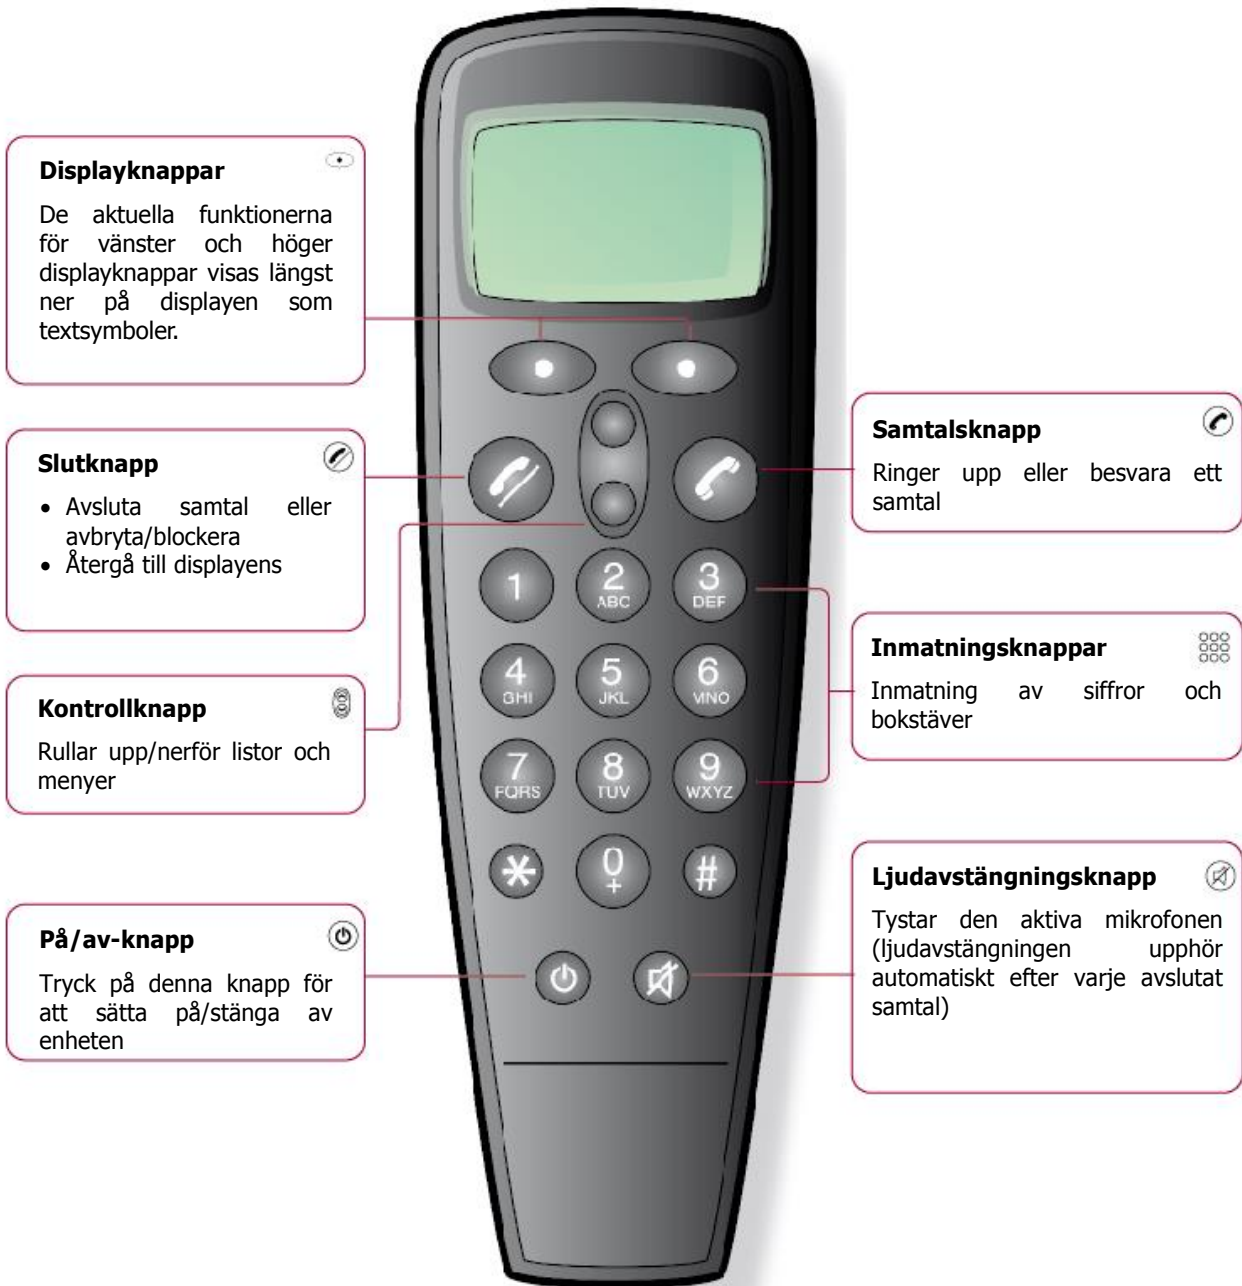

Displayknappar med textsymboler (1)


Textsymboler för de aktuella funktionerna för vänster och höger displayknapp

Kontrollsymboler (2)

Visar huruvida det går att rulla uppåt/neråt

Huvudfönster (3)



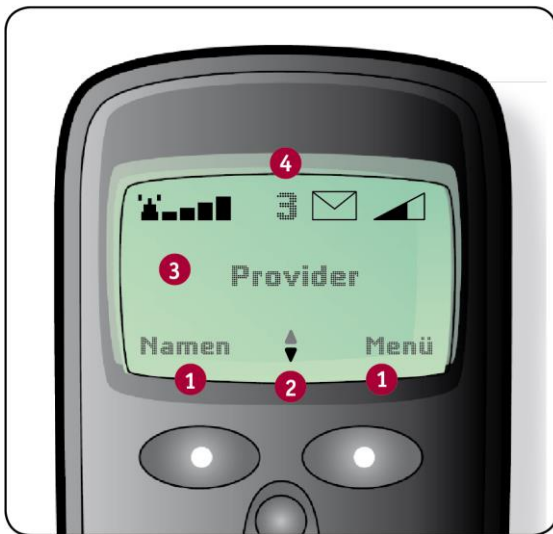




Visar information om den aktuella funktionen. Tid eller aktuell teleoperatör visas på displayens huvudskärm



Huvudskärm i privat läge


Symbolist (4)

Visar displaysymboler enligt följande:

-  Styrka på mottagningsignal
-  Volym i privat läge
-  Volym i handsfree-läge
-  Den aktiva mikrofonen är tystad
-  Påslagen: oläst SMS i inkorgen
Blinkande: det finns bara lagringsutrymme för ett enda SMS till
-  Roaming/Utländsk teleoperatör: den aktuella teleoperatören visas, och nedanför visas teleoperatören från i hemlandet
-  Aktiverad GPS
 - 1 GPS-Signal - ingen giltig position
 - 2 2D Fix - tvådimensionell position
 - 3 3D Fix - tredimensionell position

Handsfree-läge


Aktivt när handsetet sitter i den medföljande A8-hållaren och samtalet äger rum via den externa högtalaren och mikrofonen. Under samtalet kan du justera volymen med navigationsknappen. Om du lyfter handsetet försätts telefonen i privat läge.

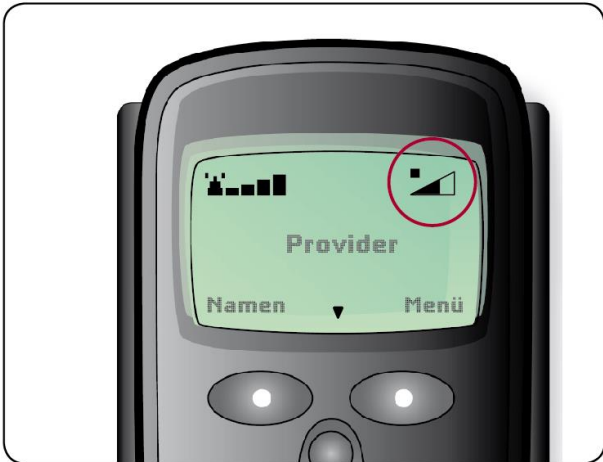

Handsfree-läge

Privat läge

Aktivt när handsetet är upplyft från hållaren och samtalet utspelar sig via handsetet. Under samtalet kan du justera volymen med navigationsknappen. Om du sätter tillbaka handsetet i hållaren försätts telefonen i handsfree-läge.

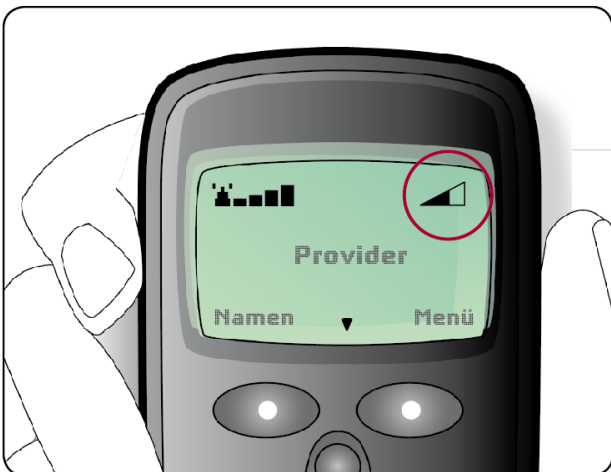




Privat läge

4. Komma igång

Du kan börja använda din telefon när den har installerats av behörig personal i enlighet med installationsinstruktionerna och befunnits vara redo att tas i bruk.

4.1 Sätta i SIM-kort

Du måste ha ett giltigt SIM-kort för att kunna använda telefonen. Du får ditt SIM-kort från din teleoperatör. På SIM-kortet lagras alla viktiga anslutningsdata. Om SIM-kortet levereras i checkkortsformat ska du separera den mindre sektionen och ta bort alla utstickande plastdelar.

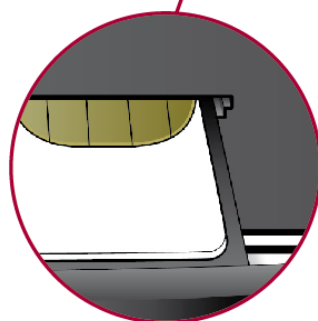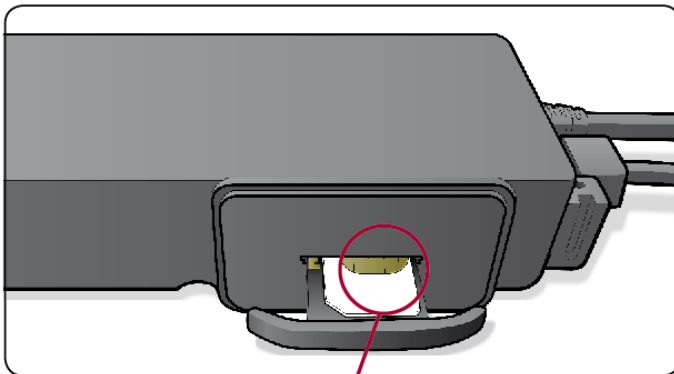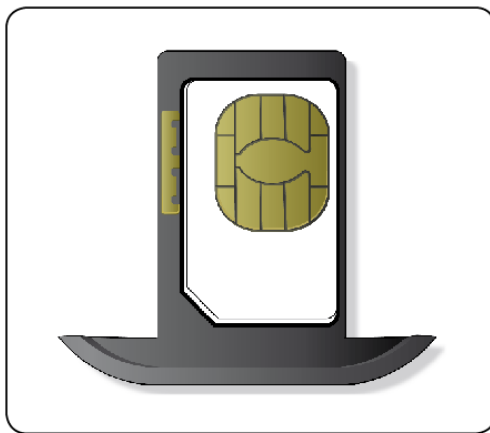

Se till att SIM-kortet glider in i rätt position!
Du ska inte bruka våld!

OBS: Sätt endast in SIM-kortet i enheten när den är frånslagen, dvs. tändningen är frånslagen och allt är helt avstängt!

4.2 Sätta på/stänga av telefonen

Du sätter på telefonen med fordonets tändningssignal. Telefonen stängs av när tändningen slås ifrån och en inställningsbar tidsfördröjning har förflutit.

Du kan även sätta på/stänga av telefonen när som helst, oberoende av tändningssignalen, genom att trycka på och hålla in strömknappen.

4.3 Ange PIN-kod

Om du måste ange en PIN-kod uppmanas du att göra detta genom ett meddelande. Ange din PIN-kod med inmatningstangenterna och bekräfta med **NÄSTA**. Du kan korrigera inmatningen med hjälp av **RADERA**. Inmatningstecknen markeras med asterisker för att din PIN-kod inte ska synas. Den påföljande nätverksregistreringen kan ta några sekunder.

När du har matat in PIN-koden visas displayens huvudskärm.

OBS: Efter tre felaktiga försök att ange PIN-koden, låses SIM-kortet. För att låsa upp PIN-koden, uppmanas du att ange din PUK-kod (MASTER-PIN).

4.4 Huvudskärm

När du har satt på handsetet och angett PIN-koden (vid behov), visas huvudskärmen. Härifrån kan du navigera genom de olika menyerna och inställningarna. Displayen visar:

- Mottagningsnivå
- Aktivt läge (handsfree eller privat)
- Volym i detta läge
- Teleoperatör
- Genväg till oläst textmeddelande (bokstav och navigationssymboler, navigationsknapp)
- Genväg till telefonbok (**NAMN**, vänster displayknapp)
- Menyåtkomst (**MENY**, höger displayknapp)
- GPS-mottagning (se post 3 "Översikt")

5. Ringa samtal

5.1 Nödsamtal (nätverkstjänst)

Det officiella nödsamtalsnumret är aktiverat för nödsamtal och kan ringas utan PIN-kod. Ange nödsamtalsnumret och tryck på samtalsknappen.

OBS: Du måste ha ett aktiverat SIM-kort från din teleoperatör i handsetet för att kunna ringa nödsamtal.

5.2 Uppringning med knappsatsen

Ange önskat telefonnummer (inkludera alltid riktnummer eller landskod) med knappsatsen. Du kan korrigera genom att välja Radera). Du ringer upp numret genom att välja DIAL (Ring) eller trycka på samtalsknappen. Du avbryter uppringningen genom att välja REJECT (Avisa) eller trycka på slutknappen.

5.3 Återuppringning

Från huvudskärmen trycker du på samtalsknappen och väljer önskat telefonnummer med navigationsknappen. Tryck en gång till på samtalsknappen för att ringa upp numret.

5.4 Snabbuppringning

Telefonen kan spara nio snabbuppringningsnummer. Tryck och håll in en av knappsatsens siffror (1-9) så visas eventuella befintliga telefonboksposter som tilldelats denna knapp. Använd navigationsknappen för att rulla igenom de tilldelade snabbuppringningsnumrena. Uppe till höger på displayen står ett nummer inom parentes som visar den tilldelade snabbuppringningsknappen. Du ringer upp telefonnumret genom att välja **UPPRINGNING** eller trycka på samtalsknappen.

5.5 Ringa upp nummer från telefonboken

Välj telefonnummer enligt beskrivning i sektion 6.1 "Söka efter kontakter" och ring därefter upp numret genom att trycka på samtalsknappen.

5.6 Uppringning från samtalsregistret

Välj önskad kontakt via **MENY > SAMTALREGISTER > MISSADE SAMTAL, MENY > SAMTALREGISTER > MOTTAGNA SAMTAL** eller **MENY > SAMTALREGISTER > UPPRINGDA NUMMER** och ring därefter upp numret genom att trycka på samtalsknappen.

5.7 Besvara ett samtal

Beroende på vilken typ av bilradio och anslutning du har, tystas radion när någon ringer upp dig. Du hör ringsignalen med inställd volym från handsfree-enheten. Du kan besvara samtalet genom att välja **SVAR** eller trycka på samtalsknappen.

Om uppringarens nummer skickas ser du det på displayen. Om numret finns i din telefonbok visas även uppringarens namn.

Radion börjar höras igen så snart samtalet har avslutats.

5.8 Avböja ett samtal

Du avböjer ett samtal genom att välja **AVISA** eller trycka på slutknappen.

5.9 Avsluta ett samtal

Du avslutar ett pågående samtal genom att välja **AVISA** eller trycka på slutknappen. Radion börjar höras igen så snart samtalet har avslutats.

5.10 Justera volymen

Under ett samtal kan du bara justera volymen med navigationsknappen. Volyminställningarna för handsfree- och privat läge kan justeras separat i respektive läge. Aktuell volyminställning visas i displayens symbolist.

För varje samtal används den senast gjorda volyminställningen för det valda läget.

5.11 Ljudavstängning

Tryck på ljudavstängningsknappen för att tysta den aktiva mikrofonen under ett samtal. När mikrofonen är tystad visas ljudavstängningssymbolen i stället för volymsymbolen. Mikrofonen börjar fungera igen så snart samtalet har avslutats.

5.12 Samtalsväxling/samtal väntar (nätverkstjänst)

Om du blir uppringd under ett pågående samtal kan du besvara denna uppringning genom att trycka på **VÄXLA**. Då besvaras uppringningen och det aktiva samtalet parkeras. Genom att trycka en gång till på **VÄXLA** kan du aktivera det första samtalet och parkera det andra samtalet. På displayen visas det parkerade samtalet som **(h)** och det aktiva samtalet som **(a)**. Du kan bara tala med den aktiva samtalspartnern.

Det parkerade samtalet placeras i en kö och kan alltså inte höra det aktiva samtalet.

5.13 Vidarekoppla ett samtal (en andra telefonlur krävs)

När du har accepterat ett inkommande samtal på en andra telefonlur (se sektion 9.1.4 Inkommande samtal), kan du vidarekoppla det aktiva samtalet till den andra telefonluren genom att trycka på **ÄNDRA**. Den andra telefonluren avger en ljudsignal (som ej kan ändras) för att signalera ett inkommande vidarekopplat samtal. Tryck på **SVARA**/anslutningsknappen för att acceptera samtalet, eller tryck på **AVISA**/slutknappen för att avisa samtalet.

NOTE: Om du trycker på **AVISA** eller slutknappen för att avböja det vidarekopplade samtalet, avslutas anslutningen till uppringaren i båda handsetenheterna.

6. Telefonbok

Du kan välja mellan att spara telefonnummer i telefonens minne (den interna telefonboken) eller i SIM-kortets minne (SIM-telefonboken). Du kan spara upp till 1000 telefonnummer i telefonens minne. Det antal kontakter som kan sparas på SIM-kortet beror på vilken typ av kort som används. Båda telefonböcker listar kontakterna i alfabetisk ordning. SIM-telefonboken är endast tillgänglig i driftsläge 0.

*TIPS: När du skriver in kontaktnamn kan du växla mellan stora och små bokstäver efter behov med knappen #. Detta visas uppe till höger på displayen med **ABC** för stora bokstäver och **abc** för små bokstäver. Genom att trycka på en sifferknapp flera gånger kan du rulla igenom de tecken som är tilldelade den knappen. För att radera alla tecken i ett svep, tryck på och håll in **CLEAR**.*

6.1 Söka efter kontakter

Du kan söka efter en kontakt genom att välja **MENY > TELEFONBOK > SÖK**. Då visas den första kontakten i alfabetisk ordningsföljd. Nu kan du välja mellan att söka efter en post i den aktiva telefonboken med navigationsknappen eller genom att skriva in en bokstav med knappsetsen. Om det inte finns någon kontakt som börjar med den valda bokstaven, visas nästa tillgängliga kontakt. När du har hittat eller valt en kontakt kan du ringa upp denna person genom att trycka på samtalsknappen. Genom att välja **VÄLJ** kan du redigera, radera eller kopiera kontakten.

*TIPS: Du kan gå direkt till denna funktion från huvudskärmen genom att trycka på vänster displayknapp för att välja **NAMN**.*

6.2 Lägga till kontakter

Du kan lägga till en ny kontakt genom att välja **MENY > TELEFONBOK > LÄGG TILL KONTAKT**. Då uppmanas du att ange kontaktens telefonnummer med knappsetsen. Bekräfta med Nästa och lägg därefter till kontaktens namn med knappsetsen. (Du kan korrigera genom att välja **RADERA** och/eller med navigationsknappen.) Du sparar den inmatade kontakten genom att välja **OK**.

6.3 Redigera kontakter

Välj den kontakt du vill redigera via **MENY > TELEFONBOK > SPARA SOM KONTAKT**. Nu kan du ändra kontaktens telefonnummer genom att välja **RADERA** och/eller med navigationsknappen. Välj **NÄSTA** och redigera kontaktens namn med **RADERA** och/eller med navigationsknappen. Du bekräftar och sparar dina ändringar genom att välja **OK**.

6.4 Ta bort kontakter

Välj den kontakt du vill ta bort via **MENY > TELEFONBOK > RADERA** och med navigationsknappen. Du tar bort kontakten genom att välja **RADERA** och bekräfta genom att välja **JA**. Du annullerar åtgärden genom att välja **ÅTERGÅ** eller trycka på slutknappen.

6.5 Minnesstatus

För att visa hur mycket ledigt minne det finns i enågon av telefonböckerna och/eller katalogplats, välj **MENY > TELEFONBOK > MINNESSTATUS**. Använd höger displayknapp för att växla mellan telefonböckerna.

6.6 Val av minne

Oavsett driftsläge kan du välja den aktiva telefonboken och/eller katalogplatsen via **MENY > TELEFONBOK > VÄLJ TELEFON ELLER SIM-MINNE**. SIM väljer SIM-kortet som katalogplats, och Telefon väljer telefonminnet.

6.7 Uppläggnings av snabbuppringning

Telefonen kan spara nio snabbuppringningsnummer. För att välja en snabbuppringningspost, tryck och håll in den tilldelade knappsats-siffran. Tryck sedan på samtalsknappen för att ringa upp numret (se avsnitt 5.4 "Snabbuppringning").

Telefonen kan spara snabbuppringningstabeller, vardera med nio snabbuppringningsnummer för upp till tio SIM-kort plus en snabbuppringningstabell för den interna telefonboken i telefonens minne. Om SIM-kortet byts ut läses den snabbuppringningslista in automatiskt som lades upp tidigare. Om fler än tio olika SIM-kort används, raderas den äldsta tabellen. Om några SIM-kontakter inte längre är tillgängliga, raderas de från snabbuppringningsnumren.

Alla nio snabbuppringningsnumren kan väljas med **MENY > SNABBUPPRINGNING** och med hjälp av navigationsknappen. Den aktuella tilldelningen för varje snabbuppringningsnummer visas. Välj **ÄNDRA** för att gå till kontakten i den aktiva telefonboken. Välj önskad post eller kontakt med hjälp av navigeringsknappen och bekräfta valet med **OK**.

7. Samtalsregister

Det finns fyra samtalsregister: **MISSADE SAMTAL**, **MOTTAGNA SAMTAL** och **UPPRINGDA NUMMER** och **TOP 10**. Välj **MENY > SAMTALSREGISTER** och använd navigationsknappen för att markera önskat samtalsregister och välj därefter **VÄLJ** för att öppna det. När posterna är listade kan du ringa ett nummer genom att trycka på samtalsknappen. Alternativt kan du välja **SPARA I TELEFONBOK** eller **SSKICKA MEDDELANDE** genom att välja **VÄLJ**.

Telefonen kan lista tio nummer i vart och ett av de första tre samtalsregistren. Om en lista är full, tas den äldsta posten bort. Varje lista sorteras i kronologisk ordning. Den nyaste posten står alltid först på listan. Om samma nummer förekommer två gånger på listan, sparas den nyaste posten och den äldre posten tas bort.

Samtalsregistret **TOP 10** skiljer sig från de övriga listorna. Det består av de senaste 20 telefonnummer som använts. De oftast uppringda numren står överst på listan.

*TIPS: Genom att rulla uppåt med navigationsknappen kan samtalsregistret **TOP 10** även visas på huvudskärmen.*

7.1 Spara i telefonboken

För att spara ett telefonnummer från ett av samtalsregistren till den aktiva telefonboken, välj först önskat register genom att välja **MENY > SAMTALSREGISTER** och genom att använda navigationsknappen. Använd navigationsknappen för att navigera till den post du vill spara i telefonboken. Välj först **VÄLJ** och därefter **SPARA I TELEFONBOK**. Nu visas telefonnumret. Vid behov kan du korrigera det genom att välja **RADERA** och/eller använda navigationsknappen. Välj **NÄSTA** för att gå till namnposten. Ange ett namn för telefonnumret med knappsatsen och välj **OK** för att bekräfta inmatningen och spara den i telefonboken.

7.2 Skicka ett SMS-meddelande

Du kan skicka ett meddelande direkt till ett nummer från ett av samtalsregistren. Välj först önskat samtalsregister genom att välja **MENY > SAMTALSREGISTER** och genom att använda navigationsknappen. Använd navigationsknappen för att navigera till det nummer till vilket du vill skicka ett meddelande. Välj först **VÄLJ** och därefter **SKICKA ETT SMS**. När du har skrivit ditt meddelande med knappsatsen, tryck först på **NÄSTA** och därefter på **VÄLJ** för att korrigera mottagarens nummer vid behov. Välj nu **SÄND** för att skicka meddelandet till mottagaren.

7.3 Radera samtalsregistret

Välj den lista du vill ta bort genom att välja **MENY > SAMTALSREGISTER > RADERA LISTA** och genom att använda navigationsknappen. Välj **RADERA** och bekräfta ditt val med **JA**. Du annullerar åtgärden genom att välja **ÅTERGÅ** eller trycka på slutknappen.

8. Textmeddelanden (SMS)

Läs även tipsen om textinmatning i sektion 6, Telefonbok.

8.1 Läs mottagna meddelanden (SMS)

När du får ett textmeddelande hörs en ljudsignal i den aktiva högtalaren och bokstavssymbolen visas i displayen. För att läsa textmeddelandet på huvudskärmen trycker du navigationsknappen neråt för att öppna genvägen till SMS-inkorgen. Om du har fler än ett oläst meddelande, välj önskat meddelande med navigationsknappen och öppna det genom att välja **VÄLJ**. Om meddelandet inte får plats på skärmen rullar du uppåt och neråt i meddelandet med navigationsknappen. Genom att välja **VÄLJ** kan du nu **RADERA, SVARA, VIDAREBEFORDRA, ÄNDRA, SPARA, RINGA TILLBAKA** eller **SPARA NUMMER**. Följ instruktionerna för de olika funktionerna. Tryck på **ÅTERGÅ** för att öppna eventuella olästa meddelanden eller använd slutknappen.

NOTE: Genvägen till SMS-inkorgen är bara tillgänglig om du har olästa SMS-meddelanden.

Alternativt kan du öppna ett meddelande via **MENY > SMS > SMS-INKORG**. Välj meddelandet med navigationsknappen och öppna det genom att välja **VÄLJ**. Om du trycker en gång till på **VÄLJ** får du alla de alternativ som beskrevs ovan.

8.2 Skriva och skicka meddelanden

Välj **MENY > SMS > SKRIV SMS** för att öppna redigeringskärmen där du kan skriva in ditt meddelande med knappsatsen. När du har skrivit in texten, välj **NÄSTA** och **SKICKA SMS**. Nu kan du välja huruvida du vill ange mottagarens telefonnummer direkt genom att välja **LÄGG TILL NUMMER** eller om du vill välja en mottagare från den aktiva telefonboken genom att välja **FRÅN TELEFONBOK**. Du skickar meddelandet till mottagaren genom att trycka på **SÄND**.

8.3 Radera meddelanden

Välj det meddelande du vill ta bort via **MENY > SMS > SMS-INKORG** eller **MENY > SMS > SMS ARKIV**. Tryck på **VÄLJ** och välj alternativet **RADERA SMS**. Bekräfta att du är säker med **JA** för att radera meddelandet, eller avbryt åtgärden genom att välja **ÅTERGÅ** eller genom att trycka på slutknappen.

8.4 Besvara meddelanden

Välj det meddelande du vill besvara via **MENY > SMS > SMS-INKORG**. Tryck på **VÄLJ** och välj alternativet **SVARA**. Texten från det ursprungliga meddelandet är redan infogad i redigeringskärmen. Nu kan du redigera texten och därefter välja **NÄSTA** och **VÄLJ**, eller så kan du ändra mottagarens telefonnummer. Välj därefter **SÄND** för att skicka meddelandet.

8.5 Vidarebefordra meddelanden

Välj det meddelande du vill vidarebefordra via **MENY > SMS > SMS-INKORG** eller **MENY > SMS > SMS ARKIV**. Tryck på **VÄLJ** och välj alternativet **VIDAREBEFORDRA**. Texten från det ursprungliga meddelandet är redan infogad i redigeringskärmen. Nu kan du redigera texten och därefter välja **NÄSTA**

och **VÄLJ**, eller så kan du ändra mottagarens telefonnummer. Välj **LÄGG TILL NUMMER** för att ange mottagarens telefonnummer direkt med knappensatsen, eller välj **FRÅN TELEFONBOK** för att välja en mottagare från den aktiva telefonboken. Välj därefter **SÄND** för att skicka meddelandet.

8.6 Redigera meddelanden

Välj det meddelande du vill redigera via **MENY > SMS > SMS-INKORG** eller **MENU > SMS > SMS ARKIV**. Tryck på **VÄLJ** och välj alternativet **ÄNDRA**. Texten från det ursprungliga meddelandet är redan infogad i redigeringskärm. När du är klar väljer du **NÄSTA** för att komma till alternativen **SKICKA SMS**, **SPARA SMS** och **RADERA TEXT**. Välj ett av alternativen och följ instruktionerna.

8.7 Spara meddelanden

Välj det meddelande du vill spara via **MENY > SMS > SMS-INKORG**. Tryck på **VÄLJ** och välj alternativet **SPARA SMS**. Välj **VÄLJ** för att flytta SMS-meddelandet till SMS-arkivet.

8.8 Ringa upp avsändaren av ett meddelande

Välj det meddelande vars avsändare du vill ringa upp via **MENY > SMS > SMS-INKORG**. Tryck på **VÄLJ** och välj alternativet **RING TILLBAKA**. Välj **VÄLJ** för att börja ringa upp avsändaren.

8.9 Spara ett telefonnummer från ett meddelande

Välj meddelandet med det telefonnummer du vill spara i den aktiva telefonboken via **MENY > SMS > SMS-INKORG**. Tryck på **VÄLJ** och välj alternativet **SPARA NUMMER**. Välj **VÄLJ** för att visa avsändarens telefonnummer och redigera det vid behov. Välj **NÄSTA** för att gå till kontaktnamnet. Ange avsändarens namn med knappensatsen och välj **OK** för att bekräfta inmatningen och spara den i den aktiva telefonboken.

8.10 Spara ett meddelandeutkast

Om du inte vill skicka iväg ett meddelande direkt, kan du spara ett utkast i SMS-arkivet och skicka det senare. Välj **MENY > SMS > SKRIV SMS** för att öppna redigeringskärm där du kan skriva in ditt meddelande med knappensatsen. När du har skrivit in texten, välj **NÄSTA** och **SPARA SMS**. Välj **OK** för att flytta meddelandet till SMS-arkivet.

Välj ditt meddelandeutkast genom att gå till **MENY > SMS > SMS ARKIV** och välja **VÄLJ**. Tryck en gång till på **VÄLJ** och du har alternativet att redigera ditt utkast ytterligare med **ÄNDRA**, att ta bort det från SMS-arkivet med **VIDAREBEFORDRA**, **SÄND** eller **RADERA SMS**. Följ instruktionerna på display, oavsett vilken funktion du väljer.

8.11 Information om SMS-minne

Totalt kan 30 SMS-meddelanden sparas i SMS-inkorgen och SMS-arkivet. Välj **MENY > SMS > MINNESSTATUS** för att få information om aktuell minnesstatus. Här hittar du information om max. minneskapacitet och antalet olästa och sparade SMS-meddelanden. En blinkande bokstavssymbol på display innebär att det bara finns plats för ett enda meddelande till.

9. Inställningar

Du kan anpassa din PTCarPhone med följande inställningsalternativ. De aktuella inställningarna visas när du öppnar respektive inställningsmeny.

9.1 Samtalsinställningar

Inställningar för inkommande och utgående samtal.

9.1.1 Skicka ditt eget telefonnummer (nätverkstjänst)

När du ringer upp någon kan ditt telefonnummer visas på mottagarens telefon. Du kan aktivera/inaktivera denna funktion via **MENY > INSTÄLLNINGAR > SAMTALSINSTÄLLNINGAR > SKICKA MITT NUMMER**. I vissa fall måste du registrera denna funktion separat hos din teleoperatör.

9.1.2 Samtal väntar (nätverkstjänst)

Om du har registrerat dig för denna tjänst kan du kontrollera huruvida samtal väntar är aktiverat/inaktiverat genom att gå till **MENY > INSTÄLLNINGAR > SAMTALSINSTÄLLNINGAR > SAMTAL VÄNTAR**.

9.1.3 Automatisk svarsfunktion

Denna enhet stöder automatisk svarsfunktion. Välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > AUTOSVAR** och välj ett av alternativen: **AUTOSVAR AV, AUTOSVAR EFTER 2 SIGNALER, AUTOSVAR EFTER 5 SIGNALER**.

9.1.4 Inkommande samtal

Om ytterligare en handlur är anslutet till enheten, kan du med denna inställning bestämma vilket av dessa båda handlurar som ska uppmärksamma dig på inkommande samtal. Du kan välja mellan alternativen **HANDLUR 1, HANDLUR 2** eller **BÅDA** via **MENY > INSTÄLLNINGAR > CALL SAMTALSINSTÄLLNINGAR**.

Genom att välja **HANDLUR 1** hör du endast en signal om inkommande samtal på det handlur som är direkt anslutet till enheten (inte till det andra gränssnittet). Genom att välja **HANDLUR 2** hör du endast en signal om inkommande samtal på det handlur som är anslutet till det andra gränssnittet. Genom att välja **BÅDA** avger båda handlurarna signaler samtidigt.

9.1.5 Samtalslängd

För att visa den totala samtalslängden för alla utgående samtal, välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > SAMTALSLÄNGD**. När ett samtal har avslutats visas dess samtalslängd i 5 sekunder. Du nollställer räkneverket genom att välja **RADERA**) och följa instruktionerna. Du behöver enhetskoden för att kunna nollställa räkneverket.

9.2 Vidarekoppling (nätverkstjänst)

Se till att du kan bli nådd med hjälp av vidarekopplingsfunktionen. Välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > VIDAREKOPPLING** för att aktivera/inaktivera följande vidarekopplingsalternativ: **VIDAREKOPPLA VID INGEN TÄCKNING**, **VIDAREKOPPLA VID EJ SVAR**, **VIDAREKOPPLA VID UPPTAGET** och **VIDAREKOPPLA ALLA RÖSTSAMTAL**. Välj **ÅTERSTÄLL ALL VIDAREKOPPLING** för att inaktivera alla aktiva vidarekopplingar. När du aktiverar **(ON)** vidarekoppling uppmanas du att **ANGE NUMMER** med knappsetsen eller att välja en kontakt från den aktiva telefonboken. Välj **OK** för att bekräfta inmatningen och aktivera vidarekopplingen.

9.3 Språk

Välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > SPRÅK** för att välja ett språk av Deutsch (tyska), English (UK) (brittisk engelska), English (US) (amerikansk engelska), Français (franska), Italiano (italienska), Español (spanska) eller Nederlands (nederländska). Välj **AUTOMATISK** för att använda språkinställningen från ditt SIM-kort. Om språket från ditt SIM-kort inte är tillgängligt, används English (UK).

9.4 Signaler

Denna meny innehåller inställningar för signalfunktioner.

9.4.1 Ringsignal

Du justerar volym och melodi för din ringsignal genom att gå till **MENY > INSTÄLLNINGAR > RINGSIGNAL**. Använd navigationsknappen för att justera volymen. Du kan välja mellan nio ringsignaler med knappsetsen (1-9). Därefter spelas ringsignal upp med inställd volym så att du kan kontrollera den.

OBS: När dessa inställningar justeras måste handsetet sitta i hållaren, annars kan du inte höra ringsignalerna i högtalaren.

9.4.2 Ljudsignal för meddelande

Välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > TONER > SMS SIGNALTON** för att aktivera/inaktivera ljudsignalen som tillkännager ett nytt meddelande.

9.4.3 Keypad tone

Välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > TONER > TANGENTTON** för att aktivera/inaktivera knapptryckningsljudet.

9.5 Säkerhet

Telefonen och SIM-kortet skyddas mot obehörig användning genom ett antal säkerhetskoder.

PIN: Skyddar ditt SIM-kort (personligt identifikationsnummer).
PUK: Låser upp ditt SIM-kort om fel PIN-kod angetts flera gånger i rad.
Enhetskod: Skyddar din telefon mot obehörig användning.

OBS: Du får dina PIN- och PUK-koder från din teleoperatör. Förvara dessa hemliga koder på ett säkert ställe, men se upp så att du inte tappar bort dem!

9.5.1 Begäran om PIN-kod

Normalt uppmanas du att ange PIN-koden varje gång du sätter på telefonen. Men om du vill kan du justera denna inställning via **MENY > INSTÄLLNINGAR > SÄKERHET > SKRIV PIN-KOD**.

Du har följande alternativ: **PÅ**, **AV** och **AUTOMATISK**.

Du måste ha din PIN-kod tillhands när du ska ändra dessa inställningar.

Alternativen **PÅ** och **AV** är funktioner på SIM-kortet. När du väljer ett av dessa alternativ aktiveras/inaktiveras begäran om PIN-kod och denna inställning sparas sedan på SIM-kortet.

OBS: Om du inaktiverar din PIN-kod riskerar ditt SIM-kort att användas av en obehörig tredje part, och det är därför vissa teleoperatörer inte tillåter detta alternativ.

Om du väljer alternativet **AUTOMATISK** sparas PIN-koden i enheten och anges internt när telefonen sätts på. Om den automatiska PIN-kodinmatningen misslyckas eftersom den ändrats på en annan telefon eller ett annat SIM-kort har satts in, uppmanas du att ange din PIN-kod manuellt. Om detta lyckas kommer inställningen om begäran om PIN-kod att återställas till fabriksinställningen **PÅ**.

OBS: Den automatiska PIN-inmatningen fungerar inte om du sätter in ett annat SIM-kort i telefonen. När du har angett rätt PIN-kod återställs räkneverket för misslyckade försök.

9.5.2 Ändra åtkomstkoder

9.5.2.1 Ändra PIN-kod

Du kan ändra PIN-koden till valfritt nummer med 4-8 siffror. Välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > SÄKERHET > ÄNDRA ÅTKOMSTKODER > ÄNDRA PIN**, så uppmanas du att ange din nuvarande PIN-kod. När du har angett din PIN-kod, välj NEXT (nästa). Du uppmanas först att ange en ny PIN-kod, och därefter att ange den nya PIN-koden en gång till. Sedan trycker du på **OK** för att bekräfta och spara den nya PIN-koden.

OBS: PIN-kode kan inte ändras om du har inaktiverat begäran om PIN-kod.

9.5.2.2 Ändra Telefonkod

Handsetkoden skyddar vissa enhetsinställningar och måste anges när du vill göra ändringar. När enheten levereras är denna kod inställd på **0000**. Du rekommenderas starkt att ändra denna kod till en ny kod med 4-8 siffror.

Välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > SÄKERHET > ÄNDRA ÅTKOMSTKODER > ÄNDRA TELEFONKOD**, så uppmanas du att ange din nuvarande telefonkod. När du har angett koden, välj **NÄSTA**. Du uppmanas först att ange en ny telefonkod, och därefter att ange den nya telefonkoden en gång till. Sedan trycker du på **NÄSTA** för att bekräfta och spara den nya telefonkoden.

9.6 Enhet

Inställningar för enhet och/eller telefonlur.

9.6.1 Kontrast

Du justerar displaykontrasten genom att välja **MENY > INSTÄLLNINGAR > TELEFON > KONTRAST** och välja en inställning som passar omgivningen du befinner dig i.

9.6.2 Version

För att få veta den aktuella programvaruversionen för telefonenhet (TPU) och handset, välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > TELEFON > VERSION**. Därefter ska du välja antingen **PTC** (för telefonenheten) eller **HA** (för telefonlur). Programvaruversionen börjar alltid med **PTC** för telefonen, och **HA** för telefonluren.

9.6.2.1 Uppdatering av inbyggd programvara

För att uppdatera din enhets inbyggda programvara och dra fördel av det fortlöpande utvecklingsarbetet, gå till **MENY > INSTÄLLNINGAR > TELEFON > VERSION > PTC > UPPDATERA**. När du har valt **UPDATE** uppmanas du att ange enhetskoden. När koden har angetts upprättar enheten en GPRS-anslutning och kontrollerar huruvida det finns en mer uppdaterad version av den inbyggda programvaran. **"Kontrollerar Version"** visas på displayen. Om det finns en mer uppdaterad version av den inbyggda programvaran, laddas den ner automatiskt och installeras i din enhet. **"Uppdatering Pågår"** och en förloppslist visas på displayen. Därefter startar enheten om. Hela uppdateringsprocessen kan ta åtskilliga minuter. Om det inte finns en mer uppdaterad version än den som redan är installerad, visar enheten **"Programvara är uppdaterad"**.

*TIPS: Du kan när som helst avbryta uppdateringsprocessen med **AVISA**.*

OBS: Om du ser felmeddelandet **"Internet-anslutningsfel"** medan du försöker uppdatera enheten, är inte uppdateringsservern tillgänglig eller också är GPRS-inställningarna felaktiga. Försök genomföra uppdateringen vid ett senare tillfälle. Vid behov ska du korrigera Internet-inställningarna (se sektion 9.9 Internet).

GPRS-anslutningar kan medföra extra avgifter. Kontakta din teleoperatör för mer information.

9.6.3 Fördröjningstimer

Fördröjningstimmern bestämmer hur lång tid det ska gå innan telefonen stängs av automatiskt om den varit inaktiv och tändningen har slagits ifrån. Denna funktion kan vara praktisk för att hindra enheten från att stängas av om tändningen endast är tillfälligt ifrånslagen (t.ex. under tankning). Fördröjningstimmern startas om så fort telefonen används igen (när du trycker på en knapp). Om telefonen sätts på med strömknappen när tändningen är ifrånslagen och fördröjningstimmern är inställd på 0 minuter, stänger telefonen av sig själv igen efter 15 minuter (ej ändringsbart). Även i detta fall startar fördröjningstiden om när du trycker på en knapp.

Välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > TELEFON > FÖRDRÖJNINGSTIMER** för att ställa in fördröjningstimern och välja ett av alternativen: 0 MINS (0 minuter) (telefonen stängs av när tändningen slås ifrån), **5 MINS, 15 MINS, 1 TIMME, 2 TIMMAR, 4 HRS, 8 HRS, 12 HRS, 1 d, 7 d, 10 d** eller **30 d** (d = dag/ar).

OBS: Denna inställning fungerar inte om tändningen, i strid med installationsinstruktionerna, är ansluten till den permanent positiva polen!

9.6.4 Svara genom att lyfta på handsetet

Välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > TELEFON > SVARA GENOM ATT LYFTA PÅ HANDSETET** för att välja om du vill besvara ett samtal genom att helt enkelt lyfta upp handsetet från hållaren. Du kan välja **PÅ** eller **AV**.

9.6.5 Bakgrundsbelysning

Handsetet låter dig reglera bakgrundsbelysningen för knappsats och display separat. Välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > TELEFON > BAKGRUNDSBELYSNING > TANGENTBORD** eller **MENY > INSTÄLLNINGAR > TELEFON > BAKGRUNDSBELYSNING > DISPLAY** och välj mellan **AUTOMATISK** och **PERMANENT**. Det automatiska alternativet innebär att bakgrundsbelysningen aktiveras närhelst du trycker på en knapp och att den släcks efter en förinställd period på 30 sekunder. Det permanenta alternativet innebär att bakgrundsbelysningen alltid är på.

OBS: Permanent bakgrundsbelysning av display är endast möjligt om du har valt permanent bakgrundsbelysning av knappsats.

9.6.6 Konfiguration

Välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > ENHET > INSTÄLLNINGAR** för att gå till inställningarna för maskinvara och tillvalsmoduler till PTCarPhone 3. Du måste ange enhetskoden för att komma till undermenyerna.

9.6.6.1 Nerladdning från server

Genom att välja **MENY > INSTÄLLNINGAR > ENHET > INSTÄLLNINGAR > LADDA NER FRÅN SERVER** kan du ladda ner din egna förprogrammerade konfigurationsfil från en FTP-server. Med denna inställning kan du konfigurera alla dina enhet i en grupp med samma inställningar genom bara några få knapptryckningar.

9.6.6.1.1 Nerladdning av konfigurationsfil

Välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > ENHET > INSTÄLLNINGAR > LADDA NER FRÅN SERVER > VÄLJ**. FTP-servrens adress visas. När du väl har aktiverat alla FTP-inställningar kan du börja ladda ner konfigurationsfilen genom att trycka på samtalsknappen. "Automatic configuration" (automatisk konfiguration) visas på displayen. En förloppslist visas. Efter slutförd konfiguration visas huvudmenyn på nytt.

Om FTP-inställningarna behöver ändras, välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > ENHET > INSTÄLLNINGAR > LADDA NER FRÅN SERVER > ÄNDRA**. Följande inställningar krävs för att slutföra konfiguration med en konfigurationsfil:

- FTP-server (värdnamn)
- Filnamn (namn på konfigurationsfilen)
- Filnamn (namn på konfigurationsfilen)
- Lösenord (lösenord för FTP-användaren)

OBS: Du hittar information om hur du skapar konfigurationsfiler på webbplatsen (www.ptcarphone.eu).

9.6.6.2 Ändra konfiguration

För att utföra alla konfigurationsinställningar manuellt, välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > ENHET > INSTÄLLNINGAR > LADDA NER FRÅN SERVER > ÄNDRA**.

9.6.6.2.1 Mikrofon

För att ställa in mikrofonförstärkningen på **0dB, +1dB eller +2dB**, välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > ENHET > INSTÄLLNINGAR > ÄNDRA > MIKROFON**. Välj önskat alternativ och bekräfta med **OK**.

9.6.6.2.2 Andra gränssnittet

För att detektera en tillvalsmodul som t.ex. ett andra handset, välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > ENHET > INSTÄLLNINGAR > ÄNDRA > SERIELLT GRÄNSSNITT**. Om samma modul ska användas konstant rekommenderar vi att modulen ställs in direkt och inte med alternativet **AUTOMATISK**. Detta förbigår testproceduren för automatisk detektering när du sätter på enheten.

Följande inställningsalternativ är tillgängliga:

- **MODEM** En dator kan anslutas. I sådant fall fungerar PTCarPhone som ett modem. Du kan inte få åtkomst till GPS i detta läge.
- **2:a HANDSET** Ett extra handset kan anslutas.
- **GPS** En extern GPS-enhet kan anslutas. Baudhastigheten på undermenyn måste vara inställd på samma baudhastighet som GPS-enheten. En tillförselspänning på 10,8 V med max. 200 mA är tillgänglig.
- **AUTOMATISK** De anslutna tillbehören detekteras automatiskt när PTCarPhone är påslagen.

9.6.6.2.3 Återställa fabriksinställningar

För att återställa fabriksinställningar, välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > ENHET > INSTÄLLNINGAR > ÄNDRA > ÅTERSTÄLL FABRIKSINSTÄLLNINGAR** och bekräfta med **JA**. Alternativt kan du annullera inställningen med **NEJ** eller slutknappen.

9.6.6.2.4 Driftsläge

Enheter har tre olika driftslägen. Varje driftsläge möjliggör olika former av användning av telefonboken och handsetets menyträd. Du kan ändra driftsläge via **MENY > INSTÄLLNINGAR > ENHET > INSTÄLLNINGAR > ÄNDRA > DRIFTSLÄGE**.

Driftsläge 0:

I detta läge fungerar enheten som en vanlig telefon. Den tillgängliga telefonboken är densamma som den valda katalogen. Det finns inga begränsningar för handsetets menyträd. Detta är det aktiva läget när enheten levereras.

Driftsläge 1:

Detta läge begränsar användningen av telefonens telefonbook. Endast den interna telefonboken är tillgänglig. Menyerna för att redigera telefonboken visas inte längre i handsetet. Det finns dock inga begränsningar för att ringa upp eller skicka meddelanden via knappsatsen.

Driftsläge 2:

Alla telefonboksfunktionerna är desamma som i driftsläge 1. Endast begränsad uppringning är möjlig via knappsatsen. Endast nummer som aktiverats för telefonboken samt nödnummer kan ringas upp. Dessa begränsningar gäller även skickande av meddelanden.

Driftsläge 3: (fr.om. firmware-version 3.05.03 och 3.06.03 GPS)

Här gäller begränsningarna i driftsläge 2. Dessutom är mottagandet av samtal begränsat till de telefonnummer som listas i telefonboken. Dessa begränsningar gäller inte för mottagande av meddelanden.

OBS: I driftsläge 1, 2 och 3 kan telefonen endast användas på ett begränsat sätt. Detta är en säkerhetsfunktion som lämpar sig särskilt för fordonsflottor som en kostnadsbesparande åtgärd.

SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR				
Driftsläge	Tillgängligt telefonminne		Uppringningsbegränsning finns	Begränsningar avs. mottagande av samtal
	SIM-kort	PTCarPhone		
0	X ⁽¹⁾	X ⁽¹⁾		
1		X		
2		X	X	
3		X	X	X

⁽¹⁾ endast ett av dessa är aktivt

TIPS: Konfigurera telefonboken i driftsläge 0 och växla därefter till driftsläge 1, 2 eller 3.

Windows®-programvaran Phonemanager 3 erbjuder dig ett praktiskt sätt att konfigurera telefonboken. Denna programvara är tillgänglig som tillval.

9.6.6.2.5 Digital utgång

Denna utgångsfunktion kan ställas in via **MENY > INSTÄLLNINGAR > ENHET > INSTÄLLNINGAR > ÄNDRA > DIGITAL UTGÅNG** och användas som en händesedataloggare.

Välj en av följande inställningar:

- **TELEFON PÅ** Utgången tillhandahåller ström när PTCarPhone 3 är påslagen

- **RING** Utgången tillhandahåller ström med varje ringsignal i en sekund
- **VÄXLA** Utgången växlas av ett kommando via SMS
Den kan växla mellan PÅ, AV eller en fem sekunders puls.

9.6.6.2.6 Dataloggare

För att visa dataloggarens minnesstatus, välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > ENHET > INSTÄLLNINGAR > ÄNDRA > DATALOGGARE**. Inställningar kan göras här och data kan skickas.

MINNESSTATUS:

Hela kapaciteten och antalet mottagna och oläsa dataposter visas, och båda tar med den konfigurerade datapoststrukturen i beräkningen.

PARAMETER:

Här kan du starta och stoppa dataloggaren. Händelser, datapoststrukturer, cykeltider, trösklar, optimeringar och dataformat fastställs i dessa inställningar. Inställningarna för **HÄNDELSER** och **DATAPOSTSTRUKTURER** kan definieras genom att du trycker på knappen #.

OBS: Om du ändrar "datapoststruktur" eller "dataformat", raderas allt innehåll i dataloggaren. Innan du ändrar några inställningar rekommenderas du att läsa dataloggaren och spara data.

SKICKA:

Du kan skicka via **FTP** eller **E-POST**. När du har valt process visas alltid destinationsadressen. Du startar sändningen genom att trycka på samtalsknappen.

Med **ÄNDRA** kan du redigera mottagarens e-postadress och data för e-postöverföringskontot.

TIPS: Se sektion 11.3 Redigeringsprogram för hjälp om hur du använder redigeringsprogram.

9.7 Nätverk

Inställningar som bestämmer nätverksanslutningen.

9.7.1 Välja nätverk automatiskt

Välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > NÄTVERK > AUTOMATISK UPPRINGNING** för att starta om nätverkssökningen. Då görs ett försök att ansluta till hemmanätverket. Om det inte lyckas används nästa nätverk på listan.

9.7.2 Välja nätverk från lista

Välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > NÄTVERK > RING FRÅN LISTA** för att starta om nätverkssökningen. Detta är praktiskt om du inte befinner dig i ditt hemmanätverksområde eller om du vill ansluta till ett annat nätverk. En lista över tillgängliga nätverk visas. Välj ett nätverk från listan och bekräfta med **OK**.

9.7.3 Välja multi-band

För att justera din telefon till det frekvensband som används, gå till **MENY > INSTÄLLNINGAR > NÄTVERK > VÄLJ MULTI-BAND**.

9.8 SMS-meddelandeinställningar

Här kan du ställa in grundläggande SMS-meddelandeinställningar.

9.8.1 Message center number

Välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > SMS- INSTÄLLNINGAR > SMS CENTER** om du behöver ändra telefonnummer till servicecenter, enligt uppgift från din teleoperatör. Ange telefonnumret med knappatsen och bekräfta med **OK**.

9.8.2 Spara ett SMS-meddelande efter sändning

Om du vill spara ett SMS-meddelande automatiskt i SMS-arkivet efter att det har skickats, välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > SMS- INSTÄLLNINGAR > SPARA SMS EFTER SÄNDNING** och välj **PÅ** eller **AV**.

9.9 Internet

För att konfigurera GPRS-åtkomst till din teleoperatörs webbplats, välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > INTERNET**. Ange individuella parameterar på de följande menyerna. Bekräfta därefter med **OK**.

MCC/MNC Ange mobil landskod/mobil nätverkskod
APN Åtkomstpunktnamn
LOGIN Användarnamn
PASSWORD Användarlösenord

TIPS: Vid behov, kontakta din teleoperatör för att få dessa uppgifter.

Åtkomstdata till följande operatörer är redan sparade i enheten:

Provider	MCC/MNC
T-Mobile D	26201
Vodafone D2	26202
E-Plus	26203
o2 Germany	26207
SFR	20810
Bouygues Télécom	20820
Orange	20801
P+T Luxembourg	27001

9.10 Klocka

För att aktivera den interna klockan, välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > KLOCKA**. Välj visningsläge (**12 TIMMAR** eller **24 TIMMAR**) och ställ in klockan med hjälp av knappatsen. Klockvisningen startar 10

sekunder efter det att du öppnat huvudskärmen. Tiden är infogad där teleoperatören visas. Vid byte av celler eller växling till annat nätverk (roaming), visas den aktuella teleoperatören i 10 sekunder. Klockan synkroniseras automatiskt när ett meddelande tas emot eller när en GPS-signal är tillgänglig.

OBS: Klockan måste vara aktiverad innan du kan använda väckarklocksfunktionen. Om klockan inte är aktiverad när du försöker ställa in väckarklocksfunktionen, kommer du automatiskt tillbaka till klockinställningsmenyn. Du kan inte använda väckarklocksfunktionen förrän du har aktiverat klockan.

9.11 Väckarklocka

För att aktivera väckarklockan, välj **MENY > INSTÄLLNINGAR > VÄCKARKLOCKA**. Väckarklockan kan ställas in på **AV**, **EN GÅNG** eller **DAGLIGEN**. När du har ställt in en väckningstid visas en punkt bakom den sista siffran i klockvisningen. Ringsignal 3 spelas som väckarklockssignal med den aktuella inställda volymen och **"alarm"** blinkar på displayen. När väckarklockan "ringer" kan du tysta den i två minuter genom att trycka på **SNOOZE**. Detta alternativ fungerar tills du trycker på **TA BORT**.

OBS: Klockan måste vara aktiverad innan du kan använda väckarklocksfunktionen. Om klockan inte är aktiverad när du försöker ställa in väckarklocksfunktionen, kommer du automatiskt tillbaka till klockinställningsmenyn. Du kan inte använda väckarklocksfunktionen förrän du har aktiverat klockan.

9.12 Datum

Du kan ställa in datum genom att välja **MENY > INSTÄLLNINGAR > DATUM**. Tryck på **VÄLJ** för att välja ett av tre datumformat: **DD.MM.ÅÅ**, **MM/DD/ÅÅ** eller **ÅÅ-MM-DD**. När du har valt detta kan du ställa in datumet.

OBS: Det inställda datumet används i samtalsregistret.

10. Installation


10.1 Försiktighetsåtgärder

1. Enheten får endast installeras i fordonet och servas av kvalificerad personal. Felaktig installation kan få fordonets elektroniska system att fungera bristfälligt. Felaktig installation eller service kan orsaka faror och leda till att garantin och möjligen även driftslicensen för ditt fordon upphävs.
2. I fordon som är utrustade med krockkudde, tänk på att krockkudden blåses upp med stor kraft. Placera inte fast installerad eller rörlig utrustning i det område som krockkudden fyller vid uppblåsning.
3. Innan enheten används för första gången, måste GSM- och, om det är en TPU med integrerad GPS-modul, GPS-antennen anslutas. Enheten får inte användas utan antenn(er) eftersom det kan orsaka skada.
4. I moderna fordon måste justeringar i vissa fall utföras efter koppling till fordonets batteri. Läs igenom bruksanvisningen till ditt fordon för mer information.

Om dessa instruktioner inte åtföljs, kan åtal komma att väckas mot förövaren.

10.2 Sekvens för installation/start

1. Koppla bort den negativa polen på fordonsbatteriet. Följ säkerhetsanvisningarna från fordonstillverkaren.
2. Sätt dig in i kopplingsschemat (bild på picture kopplingsschema).

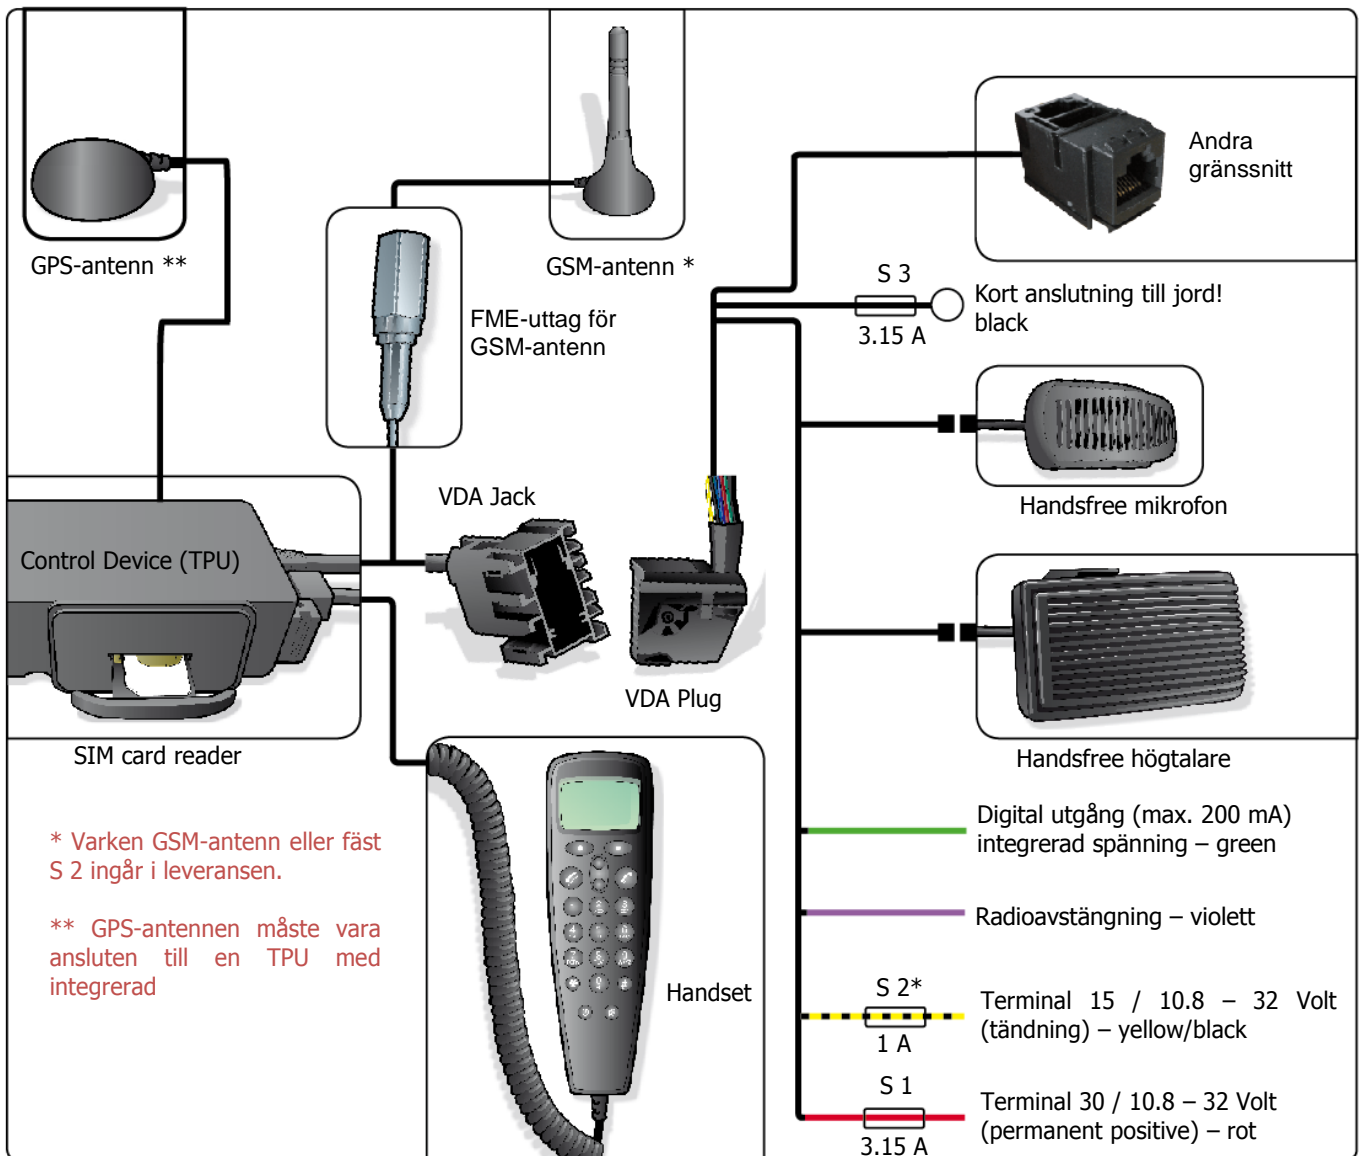

3. Välj installationsplatser och installera kontrollenhet (TPU), handset, högtalare, mikrofon och antenn. Tänk på sladdlängder och följ installationsinstruktionerna. Var noga med att inte skada fordonet när du borrar hål. Använd sladdbusningar till hål med vassa kanter.


4. Installera mikrofon ME15, som medföljer handsfree-satsen, i enlighet med installationsritningen (bild på installation av mikrofon). Det bästa avståndet till munnen är cirka 30 cm. Luftflödet från ventilationen ska inte vara riktat mot mikrofonen (se även bild på installationsplatser för mikrofon). Därefter ska högtalaren installeras (den bästa platsen är nertill i fotutrymmet för framsätesspassageraren). När du installerar mikrofon och högtalare, se till att de befinner sig tillräckligt långt borta från varandra för att förhindra akustisk kortslutning. I en extra bullrig miljö kan även den riktningbara gåshalsmikrofonen ME251 (tillbehör) användas.

Installationsplatser för mikrofon



- A = optimal position
B = lämpligt alternativ
C = lämpligt i viss utsträckning

Installation av mikrofon

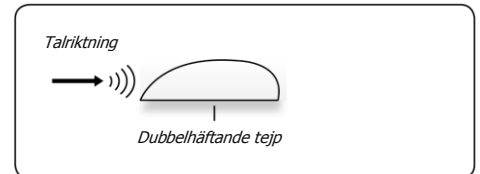

5. Anslut elsladden (röd) till terminal 30 (permanent positiv).

Det är helt nödvändigt att tändningsingången (gul/svart sladd) är ansluten till tändningen (Terminal 15) för att enheten ska kunna sättas på automatiskt tillsammans med tändningen. Du rekommeras att inte placera enhetens tändningsingång på permanent positiv, eftersom det begränsar enhetens funktionsräckvidd. När tändningen har slagits ifrån, fortsätter enheten att vara påslagen under den inställda tiden och stänger därefter av sig själv. Jordsladden ansluts direkt till fordonsbatteriet via en 3,15 A-säkring, den centrala jordpunkten eller en del av fordonskarossen som säkerställer en säker jordanslutning.

6. Om sådan finns, anslut den violetta sladden till ljudavstängningsutgången för din bilradio.

7. Isolera oanvända sladdar så att det inte kan uppstå kortslutning.

8. Anslut ditt/dina handset, högtalare, mikrofon och antenn(er) ordentligt till kontrollenheten med användning av plug-in och/eller skruvförband.

9. Kontrollera en extra gång att installationen är rätt utförd.

10. Sätt in ett aktiverat SIM-kort.

11. Anslut fordonsbatteriet och slå till tändningen.

12. Enheten sätter på sig och begär en PIN-kod, om denna förinställning inte redan har inaktiverats på SIM-kortet.

13. Ange PIN - telefonen registrerar sig själv i nätverket.

14. Ställ in röstsamtal och testa handsfree-satsen.

15. Utför andra aktiviteter och/eller personliga inställningar enligt behov.

11. Allmänt

11.1 Lista över förkortningar

FTP	Filöverföringsprotokoll
PIN	Personligt identifikationsnummer
PUK	Personlig upplåsningssnyckel
SIM	Prenumerations-ID-modul
SMS	Tjänst för korta textmeddelanden
TPU	Telefonenhet
UTC	Universaltid

11.2 Teckentabeller

Om du trycker flera gånger på en knapp i bokstavsläget, kan du bläddra igenom de tecken som är tilldelade knappen.

11.2.1 Läge för stort teckensnitt

Knapp	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	.	,	'	?	!	"	1	-	()	/	:	_	
2	A	B	C	2	Ä	Å	Æ	Ç						
3	D	E	F	3	È									
4	G	H	I	4	Ì									
5	J	K	L	5	\$									
6	M	N	O	6	Ö	Ñ	Ø							
7	P	Q	R	7	ß									
8	T	U	V	8	Ü	U								
9	W	X	Y	9										
0	_	+	=	0	Δ	Φ	Γ	Λ	Ω	Π	Ψ	Σ	Θ	Ξ
*	*	#	;	<	>	&	ì	@	£	¿				

11.2.2 Läge för litet teckensnitt

Knapp	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	.	,	'	?	!	"	1	-	()	/	:	_	
2	a	b	c	2	ä	å	ã	æ	ç					
3	d	e	f	3	è	é								
4	g	h	i	4	ì									
5	j	k	l	5	\$									
6	m	n	o	6	ö	ñ	õ	ø						
7	p	q	r	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	u								
9	w	x	y	9										
0	_	+	=	0	Δ	Φ	Γ	Λ	Ω	Π	Ψ	Σ	Θ	Ξ
*	*	#	;	<	>	&	ì	@	£	¿				

11.3 Redigeringsprogram

Använda redigeringsprogram i textläge

Knapp	#	växla mellan stora och små bokstäver
Knappar	0...9, tryck	utmatning enligt teckentabell till vänster om markör
Knappar	0...9, håll	direkt utmatning av siffror till vänster om markör
Knapp	DELETE , tryck	tar bort tecken till vänster om markören
Knapp	DELETE , håll	tar bort allt innehåll i textruta
Knapp	BACK (textruta är tom)	lämnar redigeringsprogram utan att spara data
Knapp	OK	lämnar redigeringsprogram och sparar data
Knapp	Navigationsknapp upp	markör flyttas ett steg bakåt
Knapp	Navigationsknapp ner	markör flyttas ett steg framåt

11.4 Specifikationer

GSM-modul

- Quadband 850/900/1800/1900 MHz
- Effekt för 850/900 MHz 2 watt
- Effekt för 1800/1900 MHz 1 watt
- Nödsamtalsfunktion (911/112)
- SMS-kapacitet (160 tecken per SMS)

Gränssnitt

- RS232 med V24-nivå
- Baudhastighet: 115200
- Paritet: ingen
- Databitar: 8
- Stoppbitar: 1
- Handskakning: justerbar (standard = AV)

Driftspänning 10.8 till 32 V

Strömkrav

- AV: < 1 mA
- AV: < 50 mA med aktiv larmfunktion vid 12 V
- AV: < 25 mA med aktiv larmfunktion vid 24 V
- PÅ: cirka 100 mA när handsetet inte är bakgrundsbelyst
- PÅ: cirka 200 mA när handsetet är bakgrundsbelyst
- PÅ: < 800 mA i handsfree-läge

Temperatur

Drift: -20 °C till 70 °C
 Förvaring: -40 °C till 85 °C

Säkringar

3.15 A säkring för permanent positiv
 3.15 A säkring för jordanslutning
 1 A säkring för tändning (medföljer inte)

GSM-antenn GSM-quadbandantenn med FME-anslutning (medföljer inte)

GPS-antenn GPS-antenn med SMA-plugg (medföljer inte)

NOTE: Tänk på installationsförhållandena för antennerna i fordonet. Kontakta kvalificerad mobilpersonal om du har några frågor.

Typgodkännandenummer e1*72/245*2006/28*5674*00

Licensnummer e1 03 5674

11.5 Tillbehör

PTCarPhone 3-tillbehör inkluderar följande:

HA88 handset, inklusive 5 m förlängningssladd

Artikelnummer: 2508-242-012-51

PTPhoneManager II

Artikelnummer: 6900-000-000-00

Boommikrofon ME251

Artikelnummer: 2908-029-000-51

11.6 Artiklar som medföljer

Följande artiklar medföljer:

- Telefonenhet (TPU)
- Handset
- Högtalare
- Handsfree mikrofon
- 2,5 m förlängningssladd för handset
- Sladdupsättning för andra gränssnittet
- Snabbguide